



Instrukcja podłączenia sterownika RT-208CW do kotła Red Compact lub Selecta




Przed montażem urządzenia, należy koniecznie zapoznać się z główną instrukcją obsługi regulatora temperatury ciepłej wody użytkowej RT-208CW, opracowaną przez producenta sterownika.

1. Opis urządzenia.

Sterownik umożliwia zmianę histerezy ładowania zasobnika z ciepłą wodą użytkową dla kotłów Red Compact oraz Selecta. Dzięki niemu, można jeszcze bardziej precyzyjnie zarządzać momentem włączenia kotła w celu naładowania zasobnika, czyli ograniczyć ilość zapłonów kotła. Zewnętrzny sterownik podłącza się bezpośrednio do płyty głównej. Wyposażony jest w czujnik temperatury (do montażu w zasobniku) oraz zasilacz.

Parametry:

- regulowana histereza od 1°C do 20°C
- ustawienie dwóch wartości temperatur, innej dla grzania CWU w dzień i w nocy
- możliwość użycia timera do grzania zasobnika tylko w wybranych godzinach
- zakres temperatur zasobnika od 5°C do 60°C.

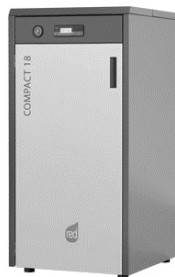


Red Compact



Red Selecta

2. Wygląd urządzenia.

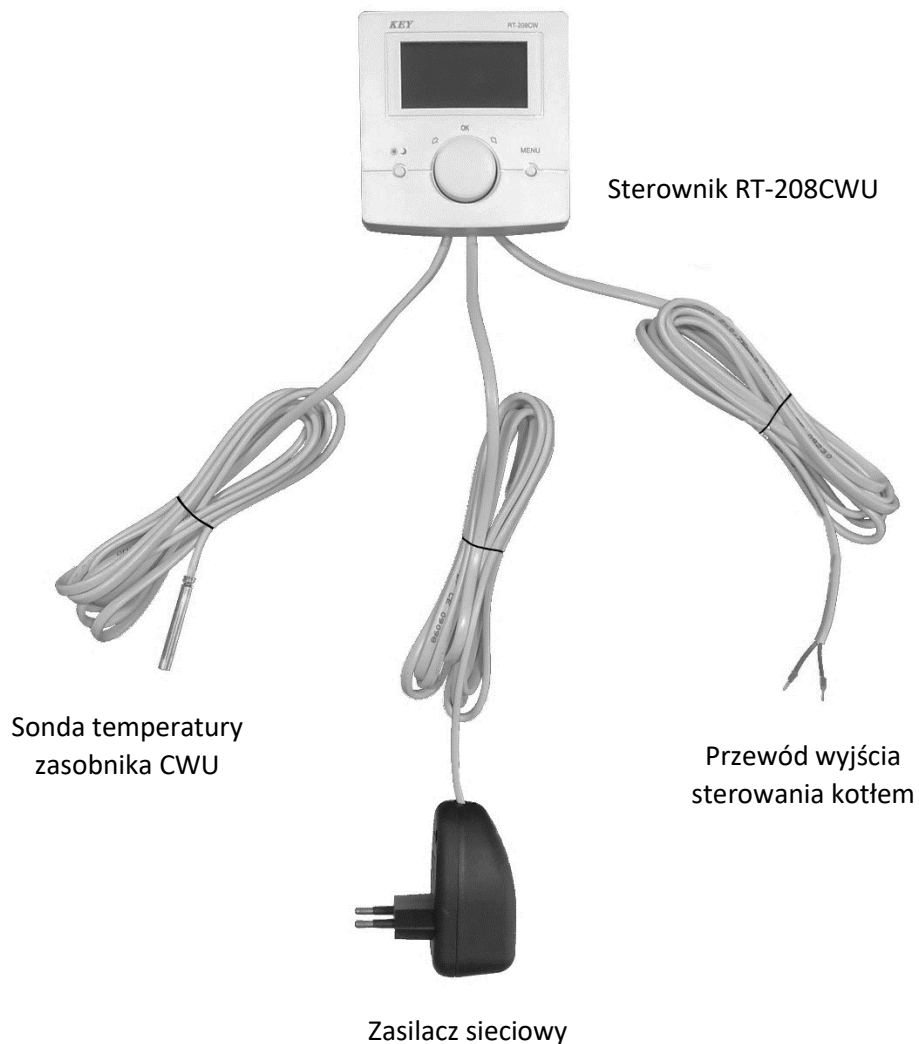

Sterownik RT-208CWU


Sonda temperatury
zasobnika CWU

Przewód wyjścia
sterowania kotłem

Zasilacz sieciowy


3. Montaż urządzenia.

Podłączenie sterownika należy przeprowadzić zgodnie z poniższym schematem:

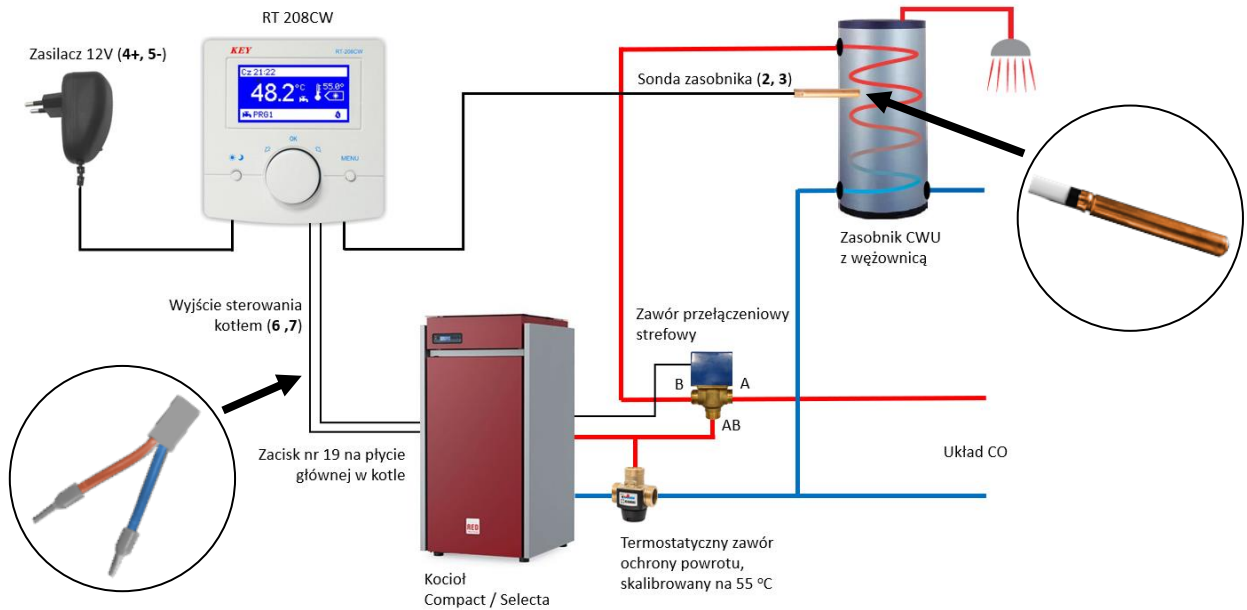


Opis montażu:

- sondę zasobnika CWU należy wprowadzić w odpowiednie miejsce w zasobniku,
- zasilacz sieciowy podłączamy do gniazda elektrycznego (po skończonym montażu),
- przewód wyjścia sterowania kotłem należy podłączyć do płyty głównej kotła, pod wskazane poniżej miejsce (biegunowość podłączenia nie ma znaczenia):

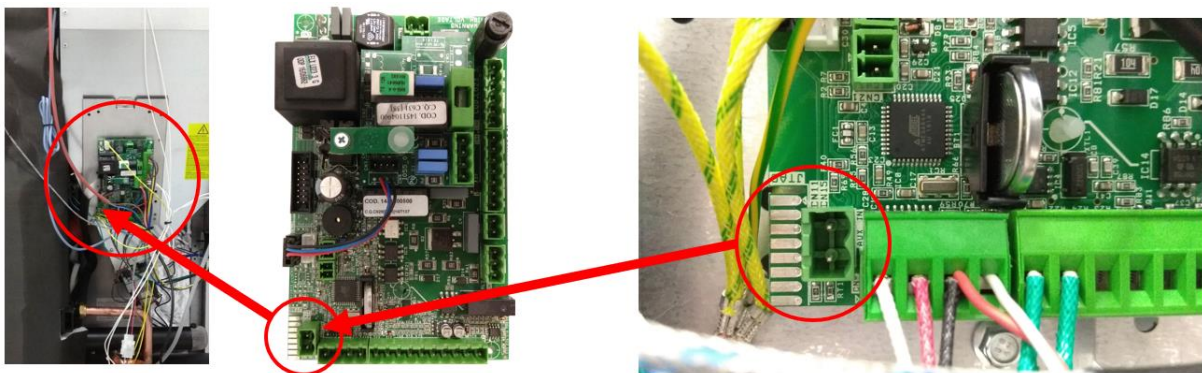

Miejsce, gdzie należy podłączyć przewód wyjścia sterowania kotłem (zacisk nr 19).

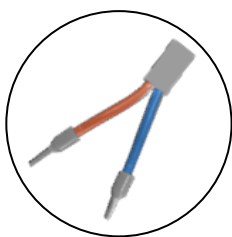

W kotle **Red Selecta** do montażu przewodu, należy użyć złącza kąтового (TLPS 2 piny, raster 5.08, h=15mm), dołączonego do sterownika.

W kotle **Red Compact**, złącze kątowe jest już wpięte do płyty głównej. Odłącz istniejące przewody i podłącz we wskazane miejsce te od sterownika RT-208CW.

UWAGA: Na koniec wejdź do menu kotła. Menu -> ustawienia -> Konfiguracja instalacji, ustaw konfigurację na **02**.



ul. Słowackiego 4C
68-200 Żary
tel. 68 363 81 88
e-mail: biuro@wentor.pl
www.wentor.pl

DZIAŁ TECHNICZNY
tel. 68 363 81 88 wew. 4
e-mail: wsparcie@wentor.pl
pn. – pt.: 8:00 – 16:00